GR6ケース補強　ファイナルサポート

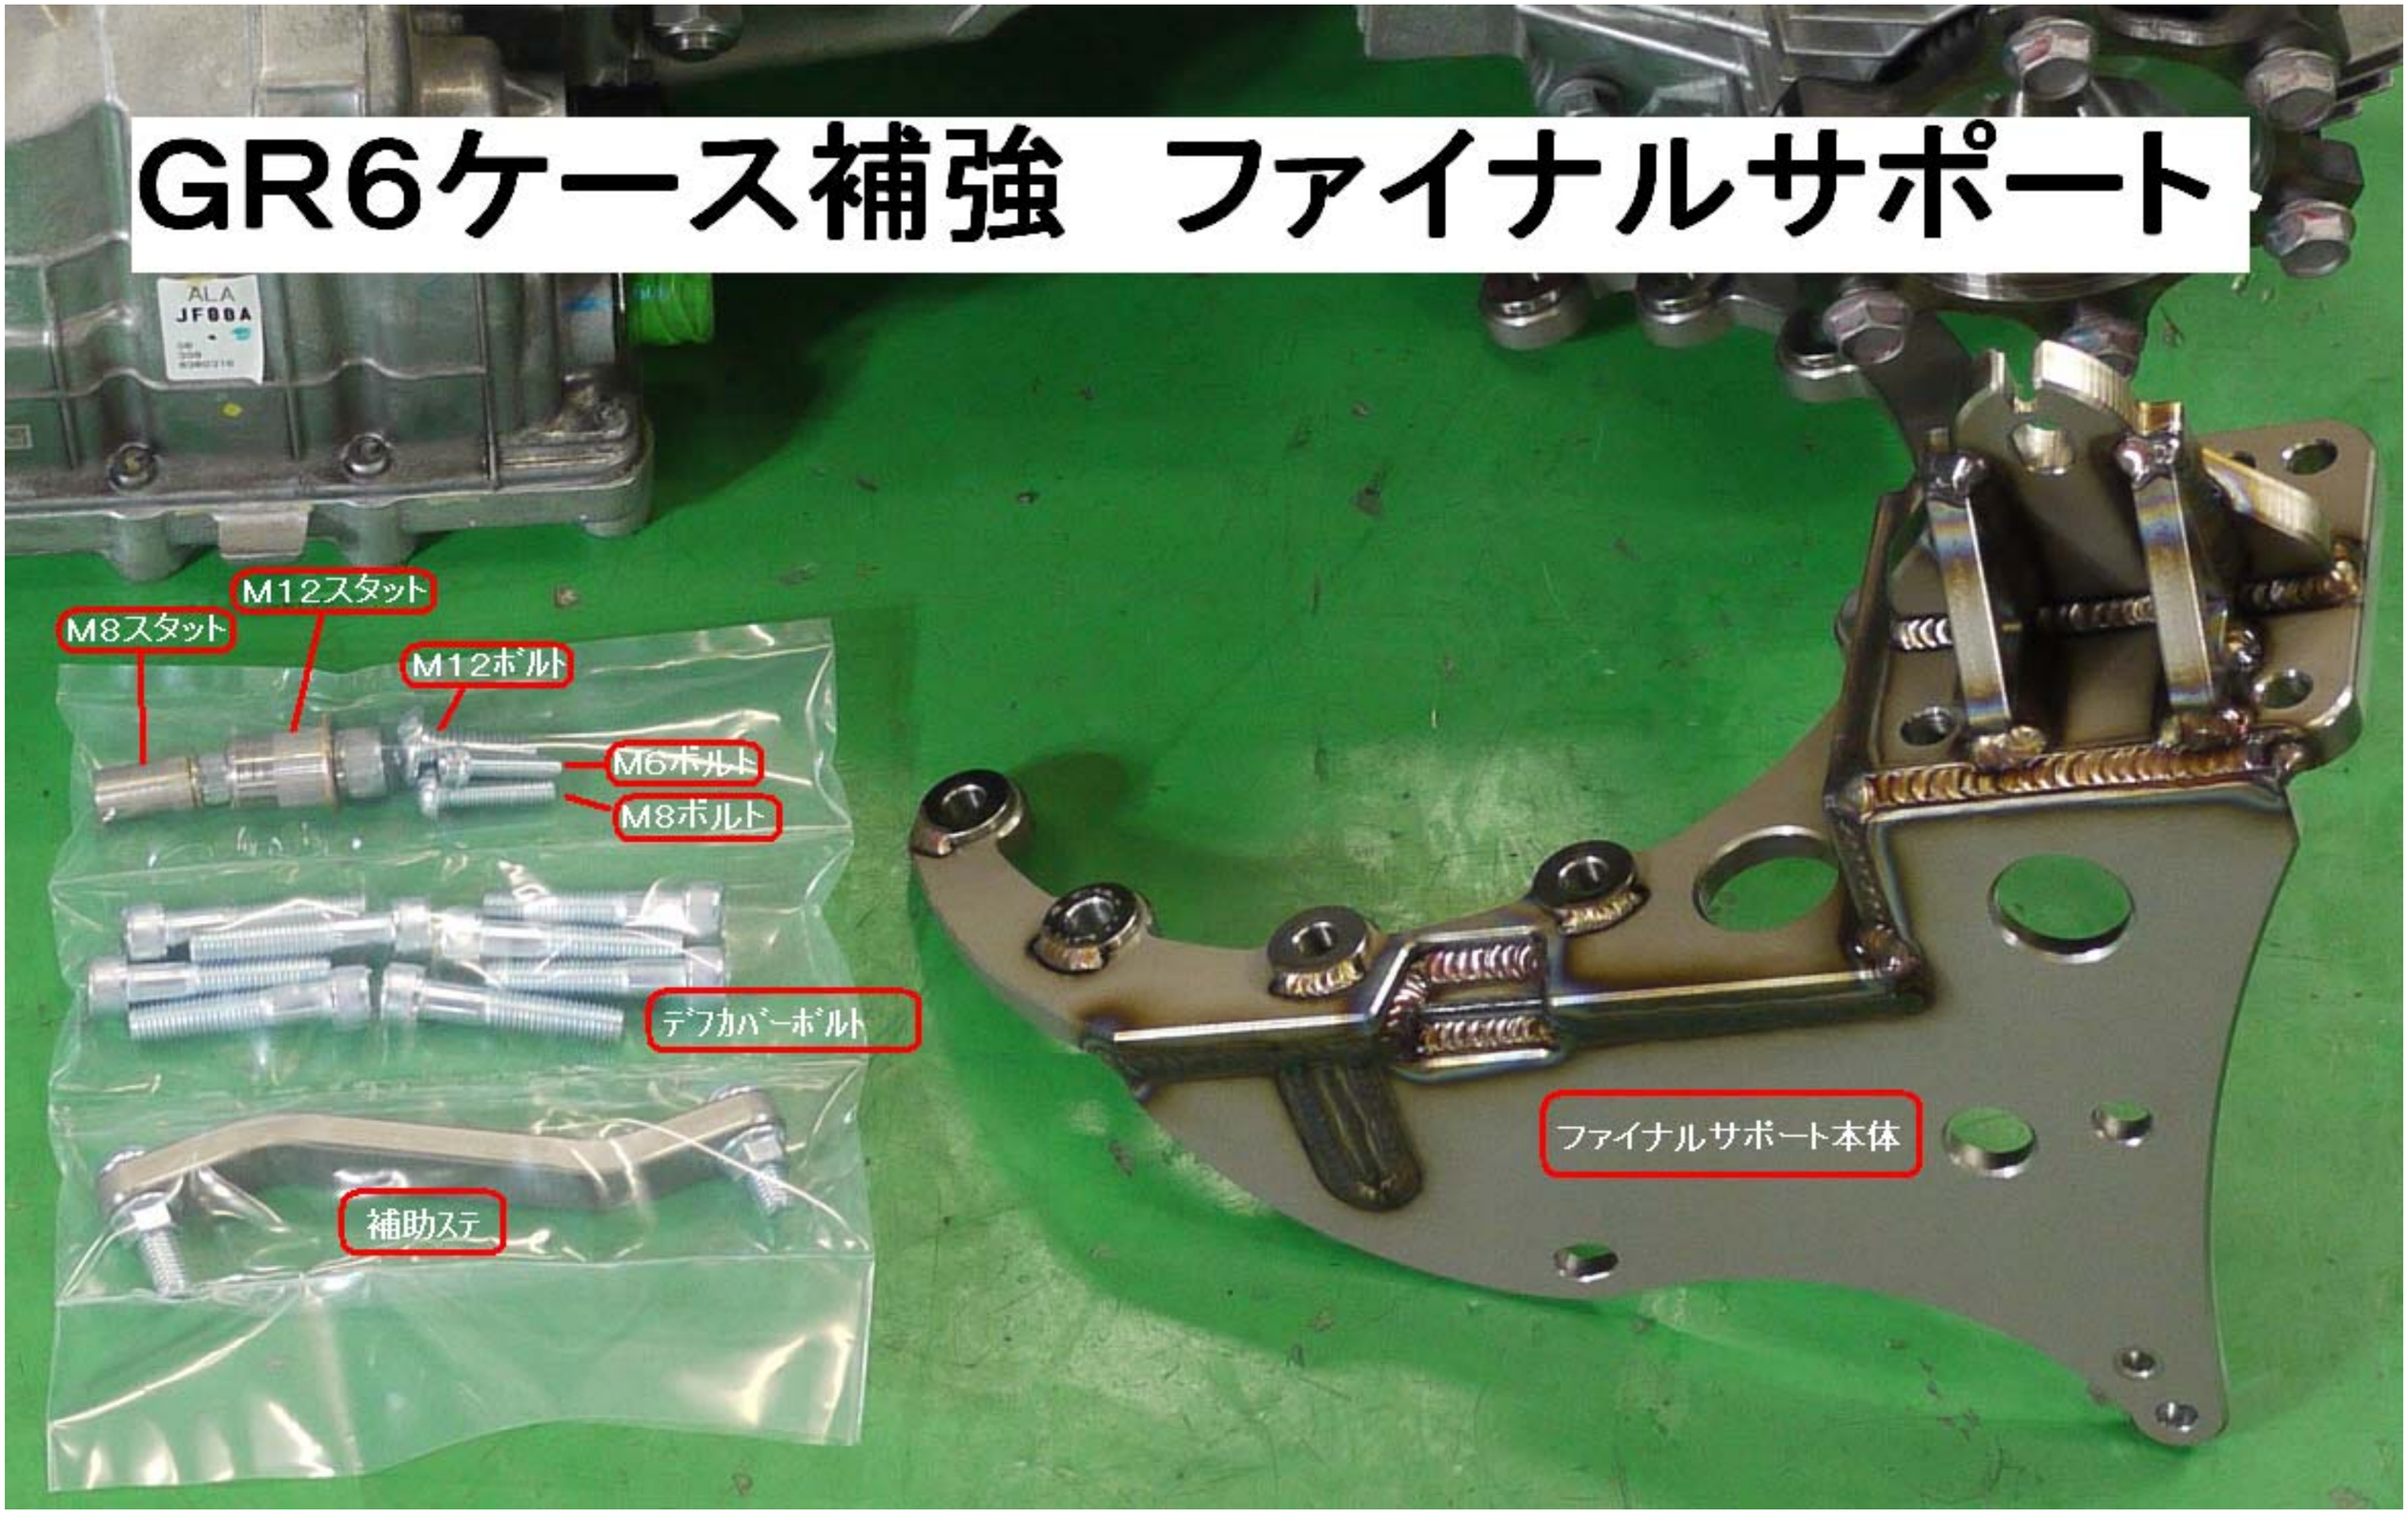

打ち込みに使った
ボルトとワッシャは
使用しません、

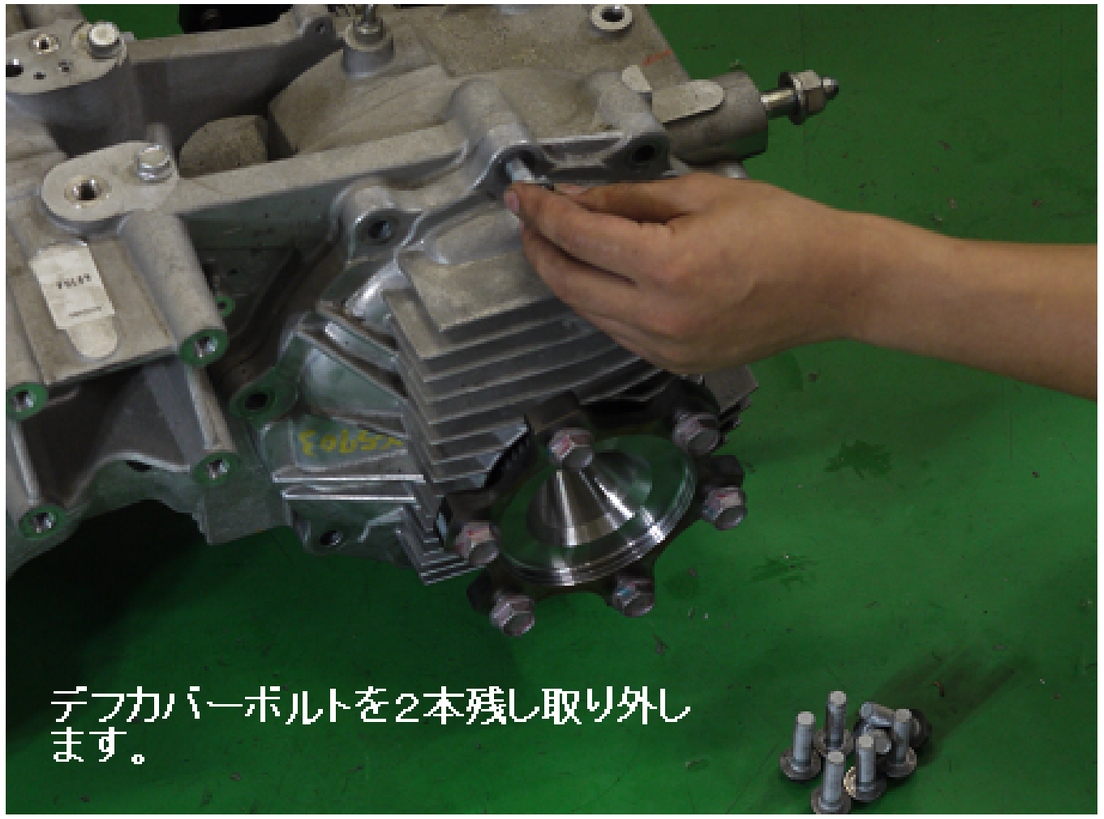
デフカバーボルトを2本残し取り外し
ます。

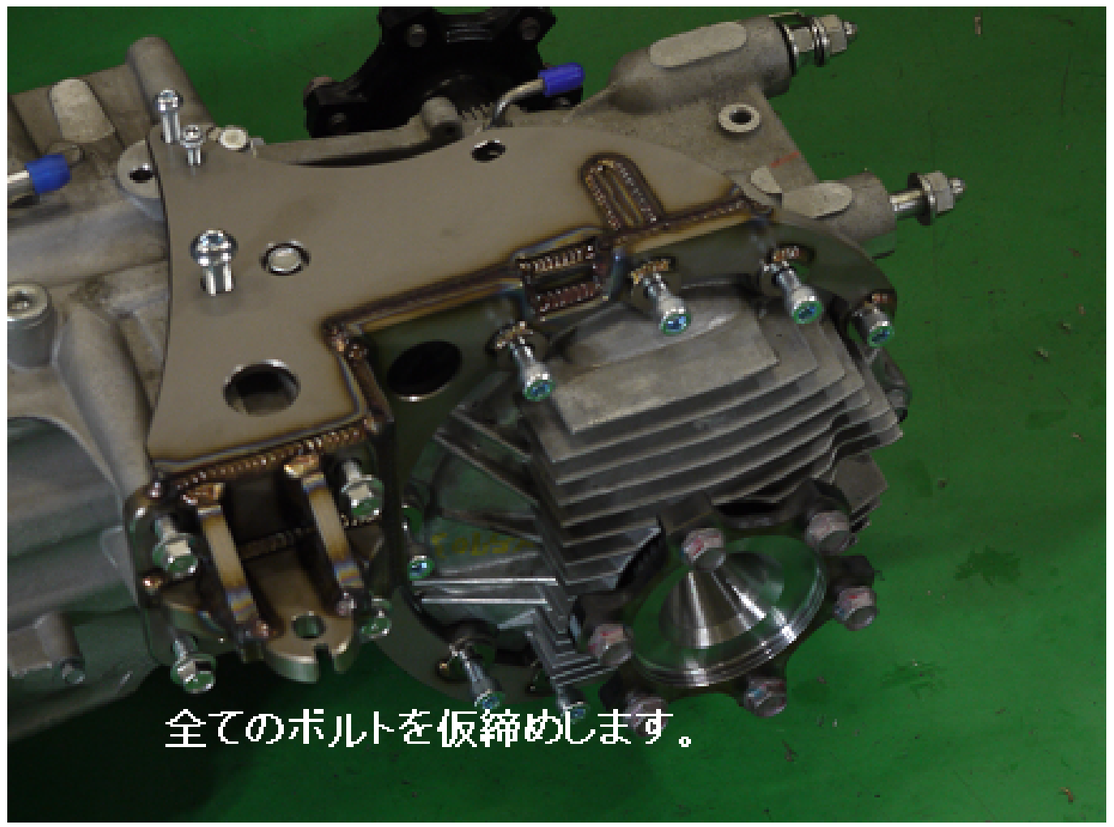
全てのボルトを仮締めします。

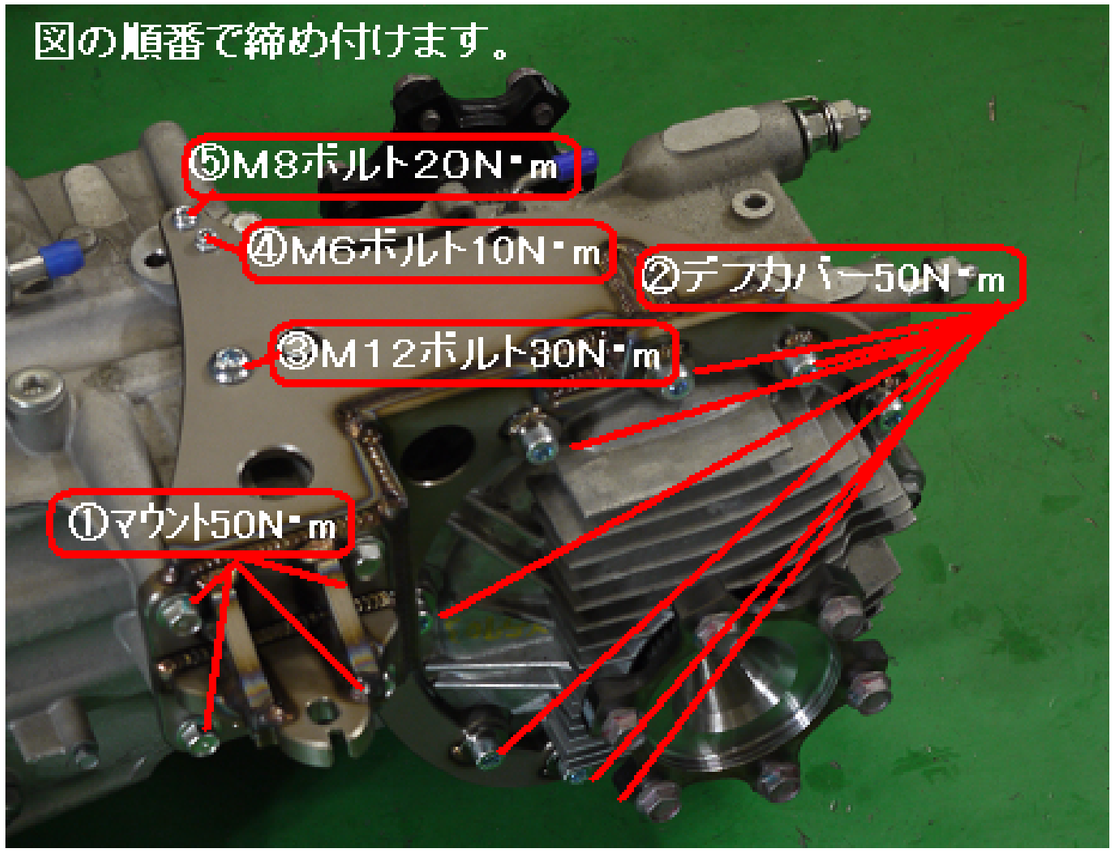
図の順番で締め付けます。
⑤M8ボルト20N・m
④M6ボルト10N・m
②デフカバー50N・m
③M12ボルト30N・m
①マウント50N・m

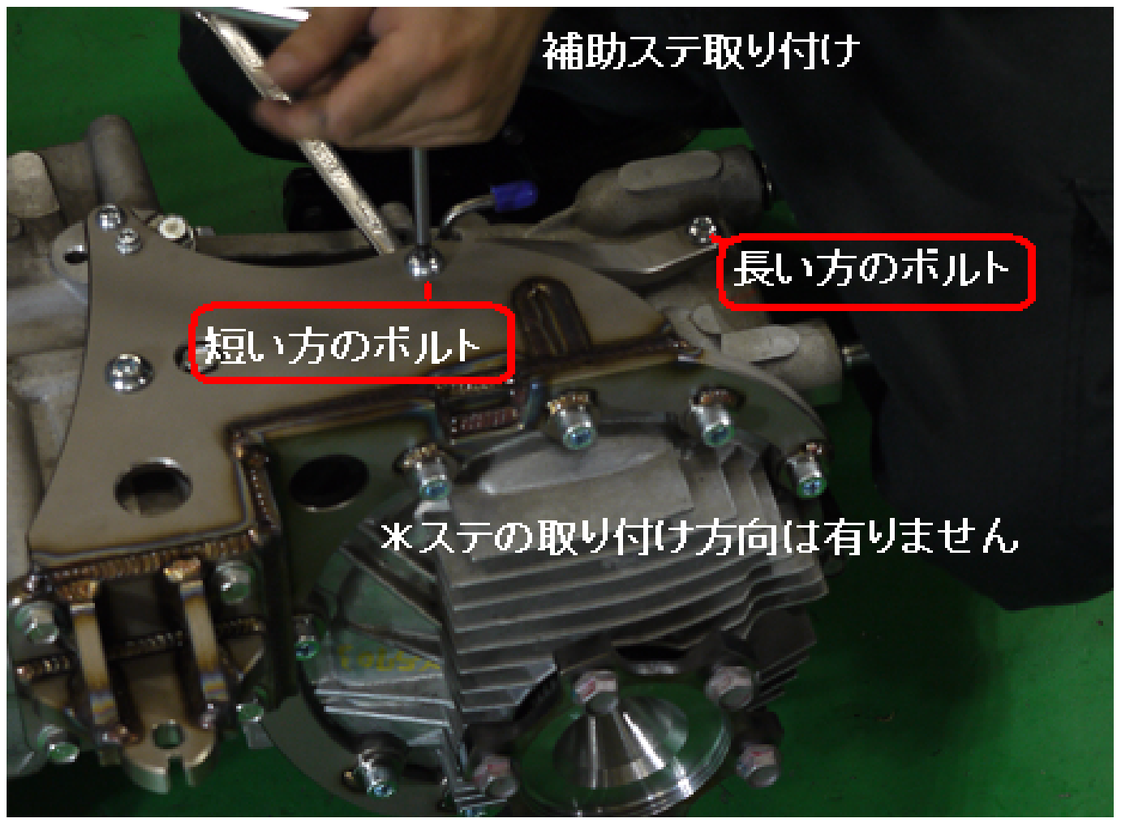
補助ステ取り付け
長い方のボルト
短い方のボルト
＊ステの取り付け方向は有りません